



SP6-2 轴

B4 接线说明书

版本号: F202312XD-CN

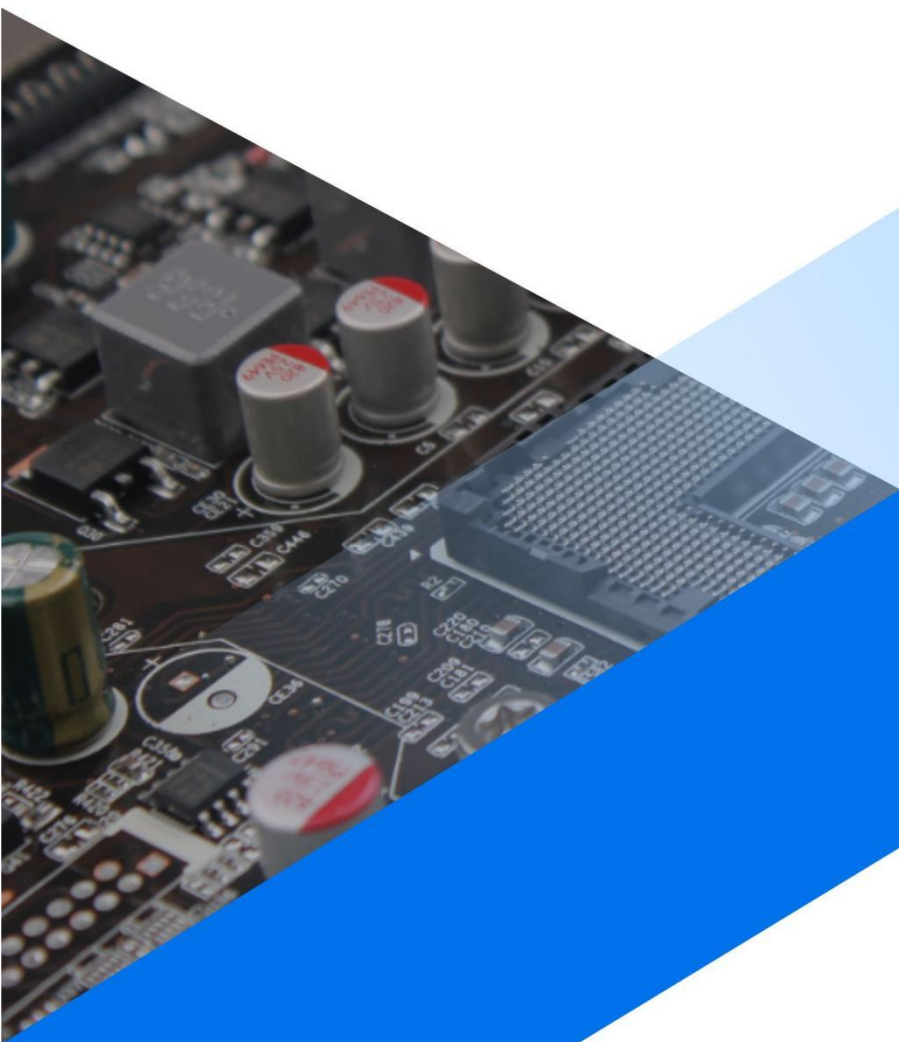

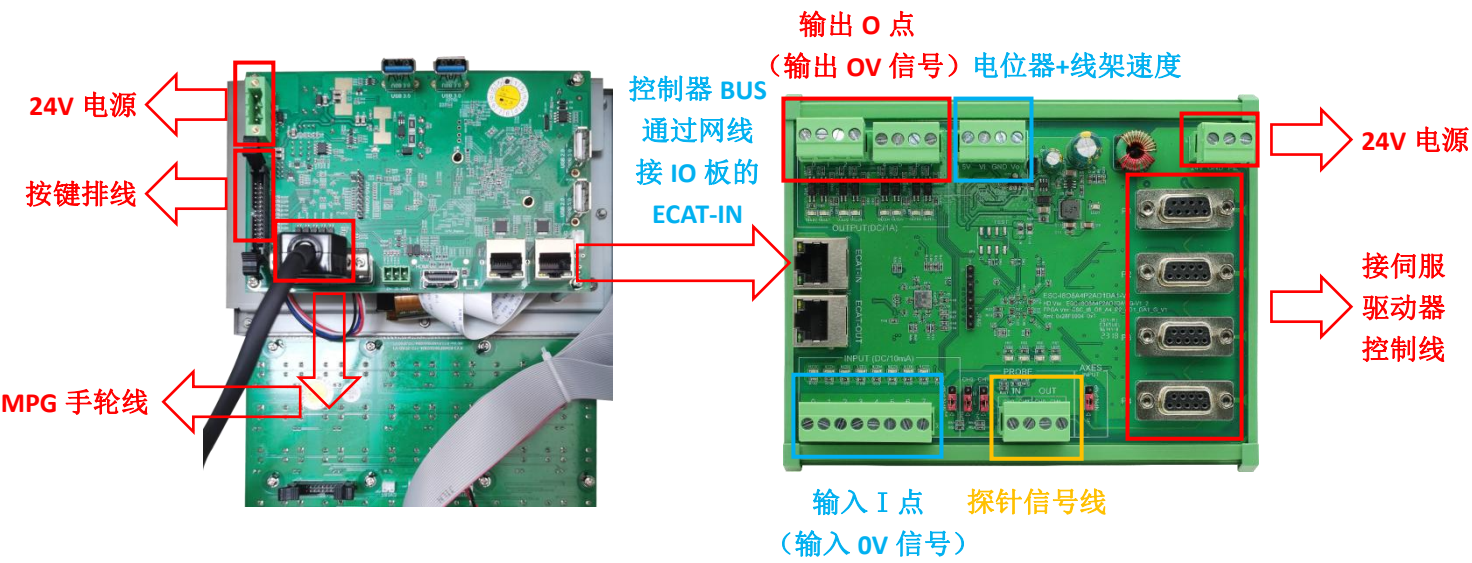

208 -B-7 寸 I/O 规划			
I00	拉杆	000	线架启动
I01	X 原点	001	气缸 D1
I02	Z 原点	002	气缸 D2
I03	备用	003	气缸 D3
I04	线架报警	004	气缸 D4
I05	线料用完	005	运行灯
I06	跑线报警	006	待机灯
I07	备用	007	报警灯
驱动器 CN1 线分配		P1	X 凸轮
		P2	Y 送线
探针接线		IN-CH1	探针
暂停、寸动按钮		MPG 19 脚	暂停
		MPG 20 脚	寸动
手摇轮		MPG 1\2\9\8 脚	A\B\正\负

安川 CN1 (50 PIN)		三洋 CN1 (50PIN)		FINGER 控制器 (9 PIN 公)		脚位名称
	7		28	1	黄	Pulse+
	8		29	2	棕	Pulse-
	11		26	3	绿	Dir+
	12		27	4	浅绿	Dir-
	29		46	6	粉	伺服报警
	40		37	7	紫	伺服 ON
	30		25	8	红	24V 负
	47/15		49/50	9	黑	24V 正

广州亿达科技有限公司

咨询热线: 020-39389901 维修专线: 18127931302

传真号码: 020-39389903 邮政编码: 511495

电子邮箱: finger@finger-cnc.com

公司官网: www.finger-cnc.com

公司地址: 广东省广州市番禺区钟村街诚鼎街 8 号 201



亿达官网



亿达微信公众号